

Brugsanvisning

DK

WKt 6451

LIEBHERR

Oversigt over apparatet

Indhold

1. Oversigt over apparatet	2
1.1. Apparatets anvendelsesområde.....	2
1.2. Konformitet	2
1.3. Oversigt over apparat og udstyr.....	3
1.4. Energispareråd.....	3
2. Generelle sikkerhedsanvisninger	3
3. Idriftsættelse	4
3.1. Transport af apparatet	4
3.2. Opstilling af apparatet	4
3.3. Mål.....	5
3.4. Hængslingsside ændres	5
3.5. Bortskaffelse af emballage	6
3.6. Tilslutning af apparatet.....	6
3.7. Tænding af apparatet	6
4. Betjening.....	6
4.1. Temperaturindstilling	6
4.2. Køling med ventilator	7
4.3. Vinskab	7
4.4. Dør- og temperaturalarm	7
4.5. Yderligere funktioner.....	7
4.6. Lufttilførsel via aktivt kulfilter	8
4.7. Sikkerhedslås	8
4.8. Afrimning	8
4.9. Rengøring.....	8
5. Garanti	9
5.1. Fejlsøgning.....	9
5.2. Service.....	9
6. Driftsfejl	10
7. Tage ud af drift	10
8. Bortskaffelse af apparatet.....	10

Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.

Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat.

Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelser er mulige. Afsnit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet med en lille stjerne (*).

1. Oversigt over apparatet

1.1. Apparatets anvendelsesområde

Apparatet egner sig udelukkende til køling af fødevarer.

I tilfælde af erhvervsmæssig køling af fødevarer skal de gældende lovsikrede bestemmelser overholdes. Apparatet er ikke egnet til lagring og køling af medicin, blodplasma, laboratorium-præparater eller lignende stoffer og produkter, som danner grundlag for direktivet 2007/47/EF for medicinske produkter.

Misbrug af apparatet kan medføre skader på eller fordærv af de varer, som opbevares i apparatet. Desuden er apparatet ikke egnet til drift i eksplosionstruede områder.

Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til drift ved begrænsede omgivelsestemperaturer.


Den for deres apparat gældende klimaklasse er oplyst på typeskiltet.

Klimaklasse	Omgivende temperaturer
SN	10 °C - 32°C
N	16 °C - 32°C
ST	16 °C - 38°C
T	16 °C - 43°C

1.2. Konformitet

Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret med hensyn til tæthed. Apparatet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EF-direktiverne 2006/95/EC, 2004/108/EC

1.3. Oversigt over apparatet og udstyr

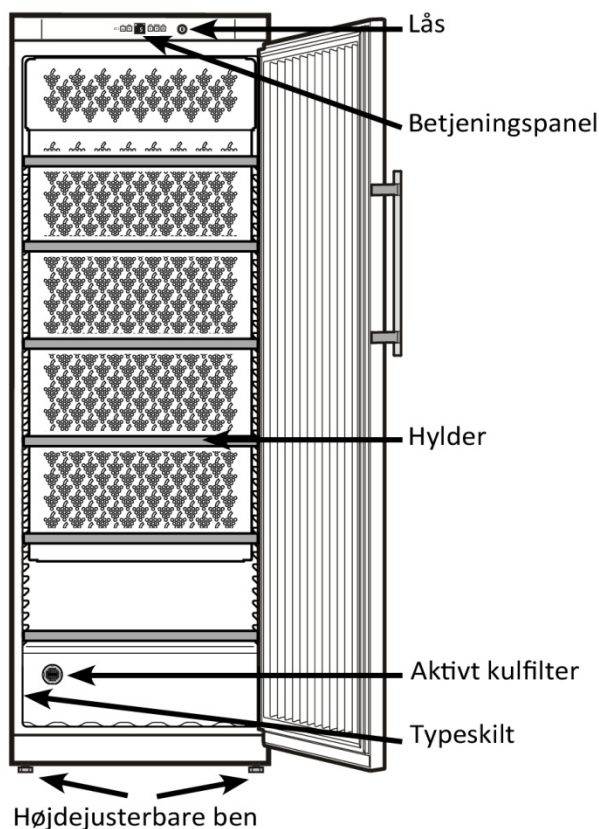

1.4. Energispareråd

- Sørg altid for god ventilation
- Lad apparat kun være åben i så kort tid som muligt.
- Støvflejringer øger energiforbruget.
- Kølemaskinen med varmeveksleren metalgitter på apparatets bagside – renses en gang om året for støv.



2. Generelle sikkerhedsanvisninger

Farer for brugeren:

- Apparatet er ikke beregnet til personer (også børn) med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kendskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve ledningen) eller sluk for sikringen.
- Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kunderservice eller andet hertil uddannet fagpersonale.
- Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen.
- Apparatet må kun monteres og tilsluttes i henhold til oplysningerne i anvisningen.
- Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste ejer.

Fare for brand:

- Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antændes.
- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
- Håndtér ikke med åben ild eller antændelseskilder i apparatets indre.
- Benyt ingen elektriske apparater i apparatets indre (f. eks. damprenseapparater, varmeapparater, flødeapparater).
- Når kølemiddel slipper ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udslipstedet. Træk el-stikket ud. Sørg for god udluftning af lokalet. Kontakt kundeservice.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol.
- Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Stil ikke nogen brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme på eller i apparatet.
- Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares i tæt lukkede, stående beholdere. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkel, hylder, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader og eller kølede/frosne varer eller træf beskyttende foranstaltninger, f. eks. ved at bruge handsker. Flødeis og især saftevandsis eller isterninger må ikke spises med det samme og ikke i for kold tilstand.

Tag hensyn til de specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	Fare	gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	Advarsel	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	Forsigtig	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	Vigtigt	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	gør opmærksom på praktiske henvisninger og gode råd.

3. Idriftsættelse

3.1. Transport af apparatet



Forsigtig

Fare for kvæstelser og beskadigelser gennem forkert transport!

- Transportér apparatet i indpakket tilstand.
- Transportér apparatet i stående tilstand.
- Transportér apparatet ikke alene.

3.2. Opstilling af apparatet

Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til leverandøren - inden apparatet tilsluttes.

Gulvet på opstillingsstedet skal være vandret og jævnt.

Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved siden af komfur, radiator og lignende udstyr.

Apparatet skal altid placeres direkte op mod væggen.

Stil ikke apparatet op uden hjælp.

I henhold til normen EN 378 skal opstillingsrummet for dit apparat have et volumen på 1 m³ for hver 8g kølemiddel R600a. Er opstillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemiddeldkredsløbet opstå en antændelig gas-luft-blanding. Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre.



Advarsel

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.



Advarsel

Brandfare på grund af kortslutning!

Hvis apparatets hovedkabel/stik rører apparatets bagside kan kablet/stikket beskadiges grundet vibrationer. Dette kan føre til en kortslutning.

- Sørg for at skabet ikke er i kontakt med kabler eller stik.
- Brug ikke en stikkontakt der er placeret i nærheden af apparatets bagside.



Advarsel

Brandfare pga. kølemiddel!

Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brændbart. Kølemiddel, som løber ud, kan antændes.

- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.



Advarsel

Fare for brand og beskadigelse!

- Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!



Advarsel

Fare for brand og skader på grund af blokerede ventilationsriste!


- Hold altid ventilationsristene frie. Sørg altid for god ventilation!

- Tag tilslutningsledningen af apparatets bagside. Fjern herved kabelholderen, ellers opstår der vibrationslyde!
- Fjern beskyttelsesfolier fra kabinettets yderside.
- Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne.
- Alle transportsikringsdele fjernes.
- Rengør skabet. Se afsnittet Rengøring.

Når apparatet stilles op i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand på apparatets yderside.


- Sørg altid for god ventilation på opstillingsstedet.

3.3. Mål

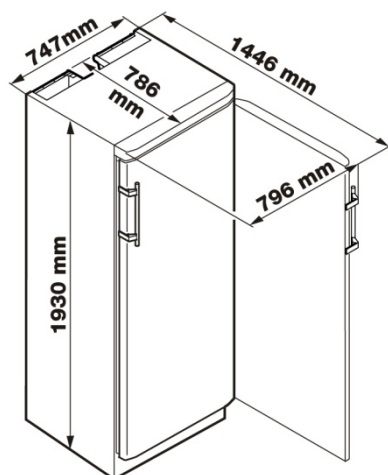


3.4. Hængselingsside ændres


1. Afmonter skruen fra det nederste hængselbeslag.

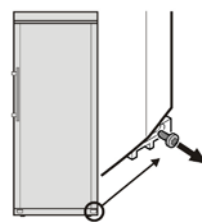


2. Løft døren (1), tilt mod højre (2) og afmonter (3).

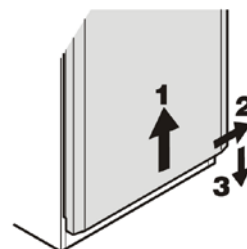


3. Afmonter håndtaget og sæt det på på modsatte side.

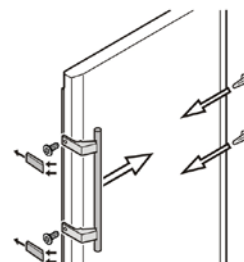


4. Monter hængselbolten på modsatte side.

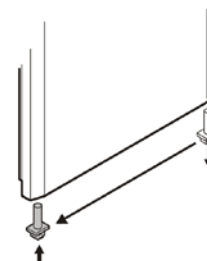


5. Afmonter det øverste hængsel og monter på modsatte side.

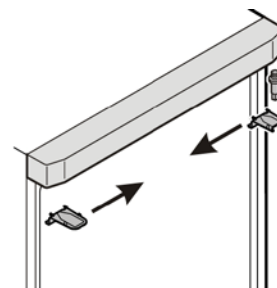


6. Afmonter det nederste hængsel og monter på modsatte side.

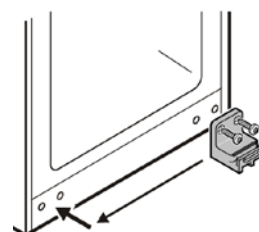

7. Sæt døren på den øverste hængselbolt.

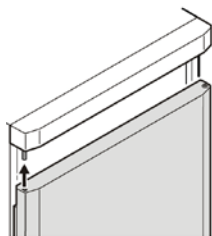

8. Tilt døren indad fra venstre (1). Fastgør hængselboltene med skruen (2).

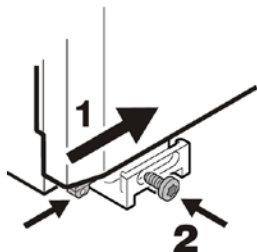

3.5. Bortskaffelse af emballage



Advarsel

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Formdele af opskummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

3.6. Tilslutning af apparatet

Vigtigt

Fare for beskadigelse af elektroniske dele!

- Benyt ingen vekselretter (omformer til konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm eller trefaset strøm) eller energisparestik.



Advarsel

Fare for brand og overopvarmning!

- Brug ingen forlængerledninger eller flerstikdåser.

Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet (se kapitel Oversigt over apparat og udstyr).

Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt.

Stikkontakten skal have en sikring på 10 A eller større.


Den skal være lettilgængelig, så apparatets forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde.

- Kontrollér den elektriske tilslutning.
- Rensning af apparatet. Mere herom i kapitel Rengøring.
- Sæt el-stikket i stikkontakten.

3.7. Tænding af apparatet

- Tryk på tænd-/sluk-knappen(6).

4. Betjening

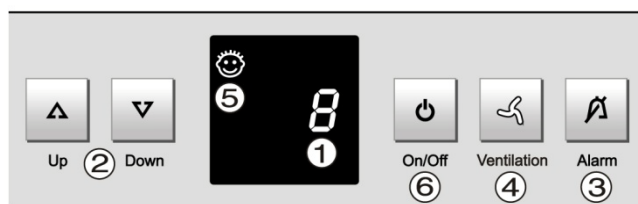

1. Temperaturdisplay
2. Temperaturindstilling
3. Alarmknap
4. Ventilator-knap
5. Børnesikringssymbol
6. Tænd-/sluk-knap

4.1. Temperaturindstilling

Temperaturen reduceres: Tryk på DOWN-knappen.

Temperaturen hæves: Tryk på UP-knappen.

- Under indstillingen, blinker temperaturen i displayet.
- Temperaturen ændres i trin á 1°C (1 tryk = 1°C). Holdes knappen nede sker ændringen hurtigere.
- Ca. 5 sekunder efter sidste tryk, skifter elektronikken automatisk om, og viser den aktuelle temperatur.

Hvis F1 lyser i displayet, er der en fejl på skabet. Kontakt service.

4.2. Køling med ventilator

Når ventilatoren er aktiveret, stiger fugtigheden inde i skabet, og sikrer derved, at korkproppen ikke tørrer ud.



Når ventilatoren er aktiveret, stiger energiforbruget. For at spare energi slår ventilatoren automatisk fra, når døren åbnes.

Ventilatoren tændes: Tryk kort på ventilationsknappen.

- Ventilatorknappen lyser.
Ventilatoren arbejder uafbrudt. Fugtigheden er høj.

Ventilatoren slukkes: Tryk kort på ventilationsknappen.

- Lyset i ventilatorknappen slukker.
Ventilatoren arbejder kun, når det er nødvendigt for at holde indstillet temperatur. Fugtigheden er lav.

Temperaturen reduceres: Tryk på DOWN-knappen.

Temperaturen hæves: Tryk på UP-knappen.

4.3. Vinskab

Ved langtidsopbevaring af vin, bør vinen opbevares ved en temperatur mellem +10°C og +14°C.

Det er den samme temperatur, der holdes i vinkældre og er helt rigtig for at vinen kan modne korrekt.

Vi anbefaler derfor nedenstående temperaturindstilling til forskellige vintyper:

Rødvin:	+14°C til +18°C
Rosé:	+10°C til +12°C
Hvidvin:	+8°C til +12°C
Mousserende vin:	+7°C til +12°C
Champagne:	+5°C til +7°C

Vigtigt

Maks. belastning på træhylderne er 80 kg.

4.4. Dør- og temperaturalarm

Alarmen beskytter vinen mod store temperaturændringer.



Når døren er åben i mere end 60 s, lyder den akustiske alarm. Tryk på alarmknappen for at stoppe signalet.

Hvis temperaturen er for høj eller lav høres advarselstonen. Temperaturen blinker ydermere i displayet. Tryk på alarmknappen for at stoppe signalet. Temperaturen i displayet fortsætter med at blinke, når temperaturen igen har nået indstillet niveau.

4.5. Yderligere funktioner

I indstillingsmenuen kan lysstyrken i displayet indstilles og børnesikringen aktiveres. Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse slukker for apparatet, når de leger.

Aktivering af indstillingsmodus:

- Tryk på ventilatorknappen i ca. 5 sekunder.
- I displayet vises c for børnesikring.
Bemærk: funktionen der skal ændres, blinker.
- Vælg den ønskede funktion med UP / DOWN knapperne:
c = børnesikring
h = indstilling af lysstyrke
- Bekræft valget med ventilatorknappen.

- **c = børnesikring** – tryk på UP / DOWN knapperne for at vælge:
c1 = Børnesikring aktiveret.
c0 = Børnesikring deaktiveret.
- Bekræft valget med et tryk på **ventilatorknappen**.
- Når symbolet ☺ lyser, er børnesikringen aktiveret.



- **h = lysstyrkeindstilling** – tryk på UP / DOWN knapperne for at vælge:
h1 = minimum
h5 = maksimum
- Bekræft valget med et tryk på **ventilatorknappen**.



Deaktivering af indstillingsmodus:

Tryk på tænd-/slukknappen (6). Efter ca. 2 minutter vender elektronikken automatisk tilbage til normal drift.

4.6. Lufttilførsel via aktivt kulfilter

Vinens modningsproces er afhængig af de omgivende forhold.

Luftkvaliteten spiller derfor en meget vigtig rolle under opbevaring af vin.

Vi anbefaler, at kulfiltret skiftes en gang hvert år. Nyt filter købes hos nærmeste forhandler.


4.6.1. Udskiftning af det aktive kulfilter

Udskiftning af filtret:

Tag fat i håndtaget, drej det 90° til højre eller venstre (1), og træk det ud (2).

Isætning af filter:


Filtret isættes med håndtaget i en lodret linje. Drej det 90° til højre eller venstre (1) til det klikker på plads.

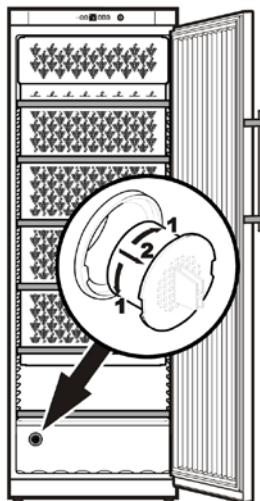

4.7. Sikkerhedslås

Skabet låses: Isæt nøglen som vist på billedet (1). Drej nøglen 90°.

For at låse op udføres ovenstående i omvendt rækkefølge.

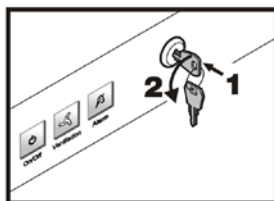

4.8. Afrimning

Skabet afrimes automatisk.

4.9. Rengøring af apparatet

Før rengøringen:



Forsigtig

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp! Varm damp kan beskadige overfladerne og medføre forbrændinger.

➤ Benyt ingen damprensere!


Vigtigt

Forkert rengøring beskadiger apparatet!

- Benyt rengøringsmidler ikke i koncentreret form.
- Benyt ingen skurende eller kradsende svampe eller ståluld.
- Benyt ingen sand-, klor-, kemikalie- eller syreholdige rengøringsmidler.
- Anvend ingen kemiske opløsningsmidler.
- Typeskiltet på apparatets inderside må ikke beskadiges eller fjernes. Det er vigtigt for kundeservicemedarbejderne.
- Pas på, at ingen ledninger eller andre dele bliver revet af, knækket eller beskadiget.
- Lad ikke noget rengøringsvand løbe ind i afløbsrenden, ventilationsristen og elektriske dele.
- Tøm apparatet.
- Træk el-stikket ud.
- Benyt bløde rengøringsklude og et universelt rengøringsmiddel med neutral pH-værdi.
- I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med fødevarer.

Det indvendige rum:

- Yder- og inderflader af kunststof renses med hånden ved hjælp af lunkent vand og en anelse opvaskemiddel.
- Gummet omkring betjeningspanelet rengøres med en fugtig klud og et pH-neutralt rengøringsmiddel.

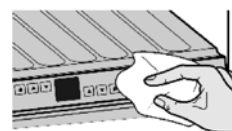

Rensning af afløbsåbningen:

Afmonter træhylderne og skinnerne.

Afmonter afdækninger og skruer fra metalcoveret (1) og glid dem væk.

Løft metalcoveret (2) og træk det fremad (3).

Rengør afløbsåbningen med en vatpind.

Udstyrsdele

- Træhylderne tørres af med en tør ikke-fnulderende klud.

Bemærk: Rengør aldrig træhylder med vand og rengøringsmiddel.

- Rengør de øvrige udstyr i hånden med lunken vand og en anelse opvaskemiddel.

Efter rengøringen:

- Gnid apparatet og udstyrets dele tørt.
- Tilslut atter apparatet og tænd for det igen.
- Læg vinen i skabet.

5. Garanti

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Garantien dækker ikke:

Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl

Hvis der er brugt uoriginale reservedele

Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt

Hvis ikke installationen er sket som anvist

Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

5.1. Fejlsøgning

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen vha. opstillingen i kapitel Driftsfejl. Hvis dette ikke er muligt, så henvend dig venligst til vores kundeservice. Telefonnummeret fremgår nedenfor.




Advarsel

Fare for kvæstelser gennem usagkyndig reparation!

- Reparation af og indgreb i apparatet og strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnt i Kapitel vedligehold, må kun gennemføres af vores kundeservice.

- Aflæs apparatets betegnelse (1), service-nr. (2) og serie-nr. (3) fra typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på apparatets venstre inderside.

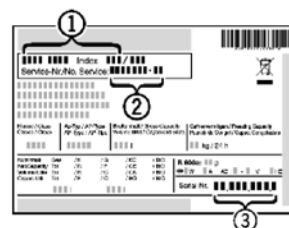

- Underret vores kundeservice og meddel fejlen, apparatets betegnelse (1), service-nr. (2) og serie-nr. (3).
- Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Hold apparatet lukket, indtil kundeservice-medarbejderen indtræffer.
- Således holdes fødevarerne kolde i længere tid.
- Træk el-stikket ud (træk ikke i tilslutningsledningen) eller sluk for sikringen.

5.2. Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig.

Ring på 70 25 23 03

6. Driftsfejl

Deres apparat er konstrueret og fremstillet således, at der opnås høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en betjeningsfejl. I så fald må De også indenfor garantiperioden oppebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan De selv afhjælpe:

Apparatet arbejder ikke.

→ Apparatet er ikke tændt.

- Tænd for apparatet.
- Stikket er ikke sat rigtigt ind i stikkontakten.
- Kontrollér el-stikket.
- Stikkontaktens sikring er ikke i orden.
- Kontrollér sikringen.

Kompressoren kører uafbrudt i lang tid.

→ Ved ringere behov for kulde skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal. Selvom driftstiden herved øges, spares energi.

- Dette er normalt ved energibesparende modeller.

Høje lyde

- Hastighedskontrollerede* kompressorer producere forskellige driftslyde afhængig af forløbet.
- Dette er normalt.

en boblende og klukkende lyd

→ Denne lyd kommer fra kølemiddelet, som befinder sig i kølekredsløbet.

- Denne lyd er normal.

en svag kliklyd

→ Denne lyd opstår altid, når køleaggregatet (motoren) tænder eller slukker automatisk.

- Denne lyd er normal.

En brummelyd. Det støjer kortvarigt en smule mere, når køleaggregatet (motoren) starter op.

→ Ved friskt ilagte fødevarer eller efter at døren har været åben igennem længere tid øges køleeffekten automatisk.

- Denne lyd er normal.
- Omgivelsestemperaturen er for høj.
- Se kapitlet Anvendelsesområde.

en dyb brummelyd

→ Lyden opstår på grund af ventilatorens luftstrømning.

- Denne lyd er normal.

Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.

→ Apparatets dør er ikke rigtig lukket.

- Luk apparatets dør.
- Ventilationen er utilstrækkelig.
- Frigør ventilationsristene.
- Omgivelsestemperaturen er for høj.
- Se kapitlet Apparatets anvendelsesområde.
- Apparatet er blevet åbnet for ofte eller i for lang tid.
- Afvent, om den krævede temperatur atter opnås af sig selv. Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst vores kundeservice. Se kapitlet Vedligehold.
- Apparatet står for tæt på en varmekilde.
- Se kapitlet Opstilling.

7. Tage ud af drift

Slukning af skabet

Tryk på tænd-/slukknappen.

Temperaturdisplayet er mørkt.

Standstning

- Tøm apparatet.
- Træk el-stikket ud.
- Gør apparatet rent. (Se kapitel Rengøring).
- Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

8. Bortskaffelse af apparatet

Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love.

Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud.

- Gør apparatet ubrugeligt.
- Træk el-stikket ud.
- Skær strømkablet over.





Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • Postboks 85 • 7400 Herning
Tlf. 7025 2323 • Fax 7025 4823 • info@witt.dk • www.witt.dk

LIEBHERR