

Brugsanvisning

DK

UWKes 1752

LIEBHERR

Oversigt over apparatet

Indhold

1. Oversigt over apparatet 2
1.1. Apparatets anvendelsesområde.....2
1.2. Oversigt over apparat og udstyr.....3
2. Generelle sikkerhedsanvisninger 3
3. Idriftsættelse 4
3.1. Transport af apparatet 4
3.2. Opstilling af apparatet 4
3.3. Bortskaffelse af emballage 5
3.4. Tilslutning af apparatet.....5
4. Betjening 5
4.1. Betjeningspanel 5
4.2. Skabet tændes og slukkes.....5
4.3. Indstilling af temperatur.....5
4.4. Køling med ventilator 6
4.5. Døralarm.....6
4.6. Yderligere funktioner.....7
4.6.1.Børnesikring.....7
4.6.2.Indstilling af lysstyrken 7
4.6.3.DEMO-mode 8
5. Interiør 8
5.1. Belysning.....8
5.2. Lufttilførsel via aktivt kulfilter 8
5.3. Labels 9
5.4. Flaskeholdere.....9
5.5. Præsentation af vinflasker.....10
5.6. Lås 10
5.7. Opbevaringsdiagram.....10
6. Rengøring og vedligeholdelse 10
6.1. Rengøring af apparatet.....10
6.2. Træhylder 11
6.3. Garanti 12
6.4. Fejlfinding 12
6.5. Service.....12
7. Driftfejl 13
8. Tage ud af drift 13
8.1. Slukning af apparatet.....13
8.2. Standsning 13
9. Bortskaffelse af apparatet 13

Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.
Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat.

1. Oversigt over apparatet


1.1. Apparatets anvendelsesområde

Apparatet egner sig udelukkende til køling af fødevarer.
I tilfælde af erhvervsmæssig køling af fødevarer skal de gældende lovskrevne bestemmelser overholdes. Apparatet er ikke egnet til lagring og køling af medicin, blodplasma, laboratorium-præparater eller lignende stoffer og produkter, som danner grundlag for direktivet 2007/47/EC for medicinske produkter.
Misbrug af apparatet kan medføre skader på eller fordærv af de varer, som opbevares i apparatet.
Desuden er apparatet ikke egnet til drift i eksplosionstruede områder.
Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til drift ved begrænsede omgivelsestemperaturer.

Den for deres apparat gældende klimaklasse er oplyst på typeskiltet.

Klimaklasse	Omgivende temperaturer
SN	10 °C - 32°C
N	16 °C - 32°C
ST	16 °C - 38°C
T	16 °C - 43°C
SN-ST	10 °C - 38°C
SN-T	10 °C - 43°C

1.2. Oversigt over apparatet og udstyr

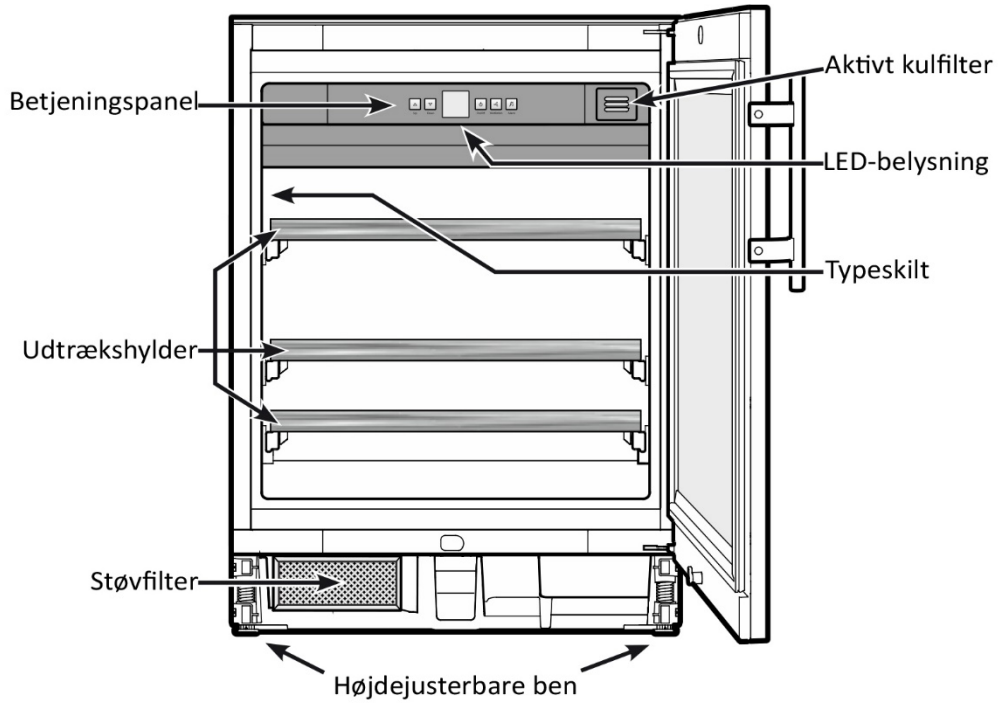

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

Farer for brugeren:

- Apparatet er ikke beregnet til personer (også børn) med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve ledningen) eller sluk for sikringen.
- Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale.
- Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen.
- Apparatet må kun monteres og tilsluttes i henhold til oplysningerne i anvisningen.
- Hvis apparatet er udstyret med en løs, skal nøglen holdes væk fra børn.
- LED-belysningen er ment som belysning af skabet, og ikke egnet til oplysning af et helt rum.
- Hvis apparatet transportere eller betjenes i højder på mere end 1500 m over vandoverfladen, kan glasdøren smadres grundet reduceret lufttryk. Fare for person- og eller produktskade.
- Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste ejer.

Fare for brand:

- Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antændes.
- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
- Håndtér ikke med åben ild eller antændelseskilder i apparatets indre.
- Benyt ingen elektriske apparater i apparatets indre (f. eks. damprenseapparater, varmeapparater, flødeisapparater).
- Når kølemiddel slipper ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udslipstedet. Træk el-stikket ud. Sørg for god udluftning af lokalet. Kontakt kundeservice.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol.
- Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Stil ikke nogen brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme på eller i apparatet.
- Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares i tæt lukkede, stående beholdere. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkel, hylder, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

3. Idriftsættelse

3.1. Transport af apparatet

Forsigtig

Fare for kvæstelser og beskadigelser gennem forkert transport!

- Transportér apparatet i indpakket tilstand.
- Transportér apparatet i stående tilstand.
- Transportér apparatet ikke alene.

3.2. Opstilling af apparatet

Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til leverandøren - inden apparatet tilsluttes.
Gulvet på opstillingsstedet skal være vandret og jævnt.
Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved siden af komfur, radiator og lignende udstyr.
Apparatet skal altid placeres direkte op mod væggen.
Stil ikke apparatet op uden hjælp.
I henhold til normen EN 378 skal opstillingsrummet for dit apparat have et volumen på 1 m^3 for hver 8g kølemiddel R600a. Er opstillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemiddelkredsløbet opstå en antændelig gas-luft-blanding. Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre.

Advarsel

Brandfare på grund af fugt!
Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

Advarsel

Brandfare på grund af kortslutning!
Hvis apparatets hovedkablet/stik rører apparatets bagside kan kablet/stikket beskadiges grundet vibrationer. Dette kan føre til en kortslutning.

- Sørg for at skabet ikke er i kontakt med kabler eller stik.
- Brug ikke en stikkontakt der er placeret i nærheden af apparatets bagside.

Advarsel

Brandfare pga. kølemiddel!
Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brændbart. Kølemiddel, som løber ud, kan antændes.

- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.

Advarsel


Fare for brand og beskadigelse!

- Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Advarsel

Fare for brand og skader på grund af blokerede ventilationsriste!

- Hold altid ventilationsristene frie. Sørg altid for god ventilation!

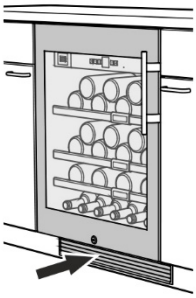

- Fjern beskyttelsesfolier fra kabinettets yderside.
- Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne.
- Alle transportsikringsdele fjernes.
- Placer skabet direkte op ad væggen
- Når skabet er placeret, justeres de justerbare ben til det står op gulvet. Drej det yderligere 90°.
- Rengør skabet. Se afsnittet Rengøring.

Når apparatet stilles op i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand på apparatets yderside.

- Sørg altid for god ventilation på opstillingsstedet.

3.3. Bortskaffelse af emballage

Advarsel
Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Formdele af opskummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

3.4. Tilslutning af apparatet

Vigtigt
Fare for beskadigelse af elektroniske dele!

- Benyt ingen vekselretter (omformer til konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm eller trefaset strøm) eller energisparestik.

Advarsel
Fare for brand og overopvarmning!


- Brug ingen forlængerledninger eller flerstikdåser.

Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet (se kapitel Oversigt over apparat og udstyr).
Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt.
Stikkontakten skal have en sikring på mellem 10 A og 16 A.
Stikkontakten må ikke være placeret bag apparatet og skal være lettilgængelig, så apparatets forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde.

- Kontrollér den elektriske tilslutning.
- Rensning af apparatet. Mere herom i kapitel Rengøring.
- Sæt el-stikket i stikkontakten.

4. Betjening

4.1. Betjeningspanel

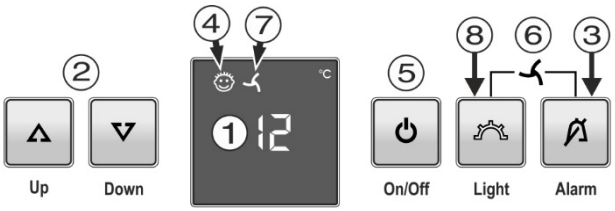

1. Temperaturdisplay
2. Temperaturvælger
3. Alarmknap
4. Børnesikringssymbol
5. Tænd-/slukknap
6. Alarmknap
7. Ventilatorkølingssymbol
8. Belysning


4.2. Skabet tændes og slukkes

Skabet tændes:
Tryk på tænd-/sluk-knappen til lyset i temperaturdisplayet tænder.

Skabet slukkes:
Hold tænd-/sluk-knappen inde i ca. 3 sekunder til lyset i temperaturdisplayet slukker.

4.3. Indstilling af temperaturen

Temperaturen sænkes:
Tryk på DOWN-knappen

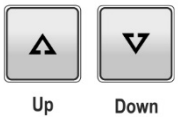

Temperaturen hæves:
Tryk på UP-knappen.

- Displayet begynder at blinke, når der trykkes på en knap for første gang.
- Endnu et tryk på knappen gør det muligt at justere temperaturen.
- Elektronikken skifter automatisk til at vise den faktiske temperatur ca. 5 sekunder efter, du har trykket på en knap.

Temperaturen kan indstilles mellem +5 °C og +20 °C.
De følgende drikketemperaturer er egnet til nævnte vine.

Rødvin:	+14 °C - +20 °C
Rosévin:	+10 °C - +12 °C
Hvidvin:	+8 °C - +12 °C
Mousserende vin:	+7 °C - +9 °C
Champagne:	+5 °C - +7 °C


Hvis vinen opbevares gennem en længere periode, bør opbevaringstemperaturen være mellem +10 °C - +12 °C

4.4. Køling med ventilator

Når ventilatoren er aktiveret stiger fugtigheden inde i skabet, og sikrer derved, at korkproppen ikke tørrer ud.

Hvis skabet er opstillet i rum med lave omgivende temperaturer kører ventilatoren også, selvom funktionen ikke er aktiveret.

Ventilatoren aktiveres:
Tryk på Alarmknappen og hold den inde samtidig med at du trykker på Light knappen.

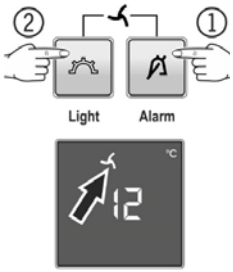

LED'en tænder.

Ventilatoren slukkes: Tryk på Alarmknappen og hold den inde samtidig med at du trykker på Light knappen.

LED'en slukker.

4.5. Døralarm

Når døren er åben i mere end 60 s, lyder den akustiske alarm.
Den akustiske alarm stopper automatisk, når døren lukkes.

Slukke for den akustiske døralarm
Den akustiske alarm kan slås fra ved åben dør.
Lyden er slået fra, så længe som døren er åben.

- Tryk på knappen alarm

Temperaturalarm



Hvis temperaturen er for kold eller varm, høres advarselstonen. Samtidigt blinker temperatur-visningen.

Årsagen til en for høj temperatur kan være:

- at for meget varm stueluft er strømmet ind i forbindelse med sortering og udtagning af vin
- at strømmen har svigtet i længere tid
- at skabet er defekt

Advarselstonen forsvinder automatisk, og temperaturvisningen hører op med at blinke, når temperaturen igen er inden for normalområdet.

Hvis temperaturen efter en time stadig er for kold eller varm, kontaktes service.

Slukke den akustiske temperaturalarm
Den akustiske alarm kan slås fra. Når tempera-turen igen er nået, er alarmfunktionen atter aktiv.

- Tryk på knappen alarm.

Den akustiske alarm stopper.

Temperaturalarm efter en fejl i apparatet
Hvis der udvikles en fejl på apparatet, kan temperaturen enten falde eller stige. Derfor lyder den akustiske alarm, og lyset i temperaturdisplayet blinker.

Sluk den akustiske temperaturalarm ved at trykke på alarmknappen.

Hvis temperaturen er for høj inde i apparatet, kontrolleres det først om døren er helt lukket.

Hvis temperaturen efter en time fortsat er for høj eller for lav kontaktes kundeservice.


Hvis fejlkoden F1 lyser i displayet, er der fejl på skabet. Kontakt da service.

4.6. Yderligere funktioner

I setup mode kan børnesikringen aktiveres og displayets lydstyrke indstilles. Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse slukker for apparatet, når de leger.


4.6.1. Børnesikring

Aktivering af børnesikringen:


Tryk på 

i ca. 5 sekunder. Displayet viser:






Display = 



Display = 




Display = 




Display = 

Deaktivering af børnesikringen:


Tryk på 

i ca. 5 sekunder. Displayet viser:






Display = 



Display = 




Display = 



Display = 


4.6.2. Indstilling af lysstyrken

Du kan tilpasse temperaturvisningens lysstyrke til lysforholdene i opstillingsrummet.


Tryk på 

i ca. 5 sekunder.
Displayet viser:






Display = 



Display = 

Brug UP og DOWN knapperne til at vælge ønsket lysstyrke.

h1 = min. belysning
h5 = maks. belysning



Display = 



Display = 

Aktiveringen af lysstyrken sker efter ca. 1 minut.

Bemærk: når der trykkes på en knap, lyser displayet i et minut på maks. styrke.


Ændringen i lysstyrken vil først blive gennemført, når temperaturen inde i skabet er nået indstillet værdi.

4.6.3. Demo mode

Demo mode kan aktiveres, hvis skabet skal præsenteres på en udstilling eller et showroom. På den måde virker det som om skabet fungerer normalt.


DEMO lyser i displayet.

I denne funktion arbejder kølesystemet ikke. Hvis DEMO mode aktiveres ved et uheld, kan det deaktiveres i henhold til nedenstående.

Tryk på 

i ca. 5 sekunder.

Displayet viser 



Display = 

Kølesystemet tændes, temperaturen blinker i displayet.

Skabet arbejder nu i almindelig drift.

5. Interiør

5.1. Belysning

Skabet er oplyst af en LED-skinne i toppen af hver afdeling.


Lyset tænder automatisk, når døren åbnes, og slukker ca. 5 sekunder efter døren er lukket.

Tryk på lysknappen, hvis du ønsker at lyset skal forblive tændt, selv når døren er lukket.

Når døren er åben i mere end 60 s, lyder den akustiske alarm.
Den akustiske alarm stopper automatisk, når døren lukkes.


LED'ens lysintensitet svarer til laser klasse 1/1M.

⚠ ***Vigtigt***
Lysdækslet må kun udskiftes af en autoriseret fagmand.

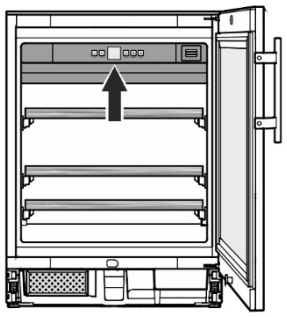

Hvis dækslet fjernes må man ikke, på nært hold, kigge direkte på lyset gennem optiske linser. Fare for øjenskade.

5.2. Lufttilførsel via aktivt kulfilter

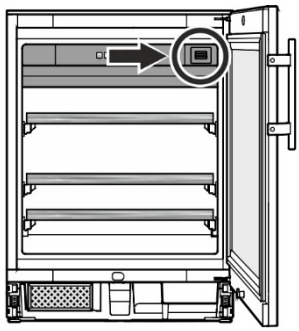

Vinens modningsproces er afhængig af de omgivende forhold. Luftkvaliteten spiller derfor en meget vigtig rolle under opbevaring af vin.
Begge vinzoner er udstyret med et aktivt kulfilter. Det aktive kulfilter sikrer, at luften i skabet er i topkvalitet.


Vi anbefaler, at kulfiltret skiftes en gang hvert år. Nyt filter købes hos nærmeste forhandler.

Udskiftning af filtret


Tryk ind på filtret og slip igen




Træk filtret ud

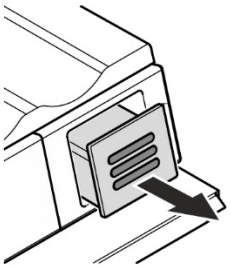

Afmonter den bagerste del af filtret

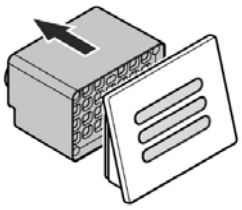

Monter filtret til coveret

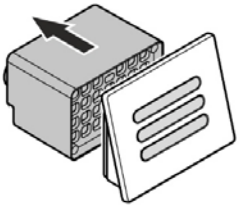


Isæt filtret igen. Skub det ind så langt som muligt og giv slip igen. Filtret låses automatisk på plads. Der høres et klik, når filtret er låst helt på plads.




5.3. Labels

Vinkøleskabet er udstyret med en holder til labels til hver hylde. Disse labels kan bruges til at indikere vintype. Husk at skrive med en blyant, så det skrevne kan viskes ud, hvis det bliver nødvendigt.

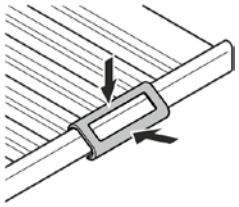

Klik labelholderen på plads og skub det tilsvarende label på plads fra fronten.

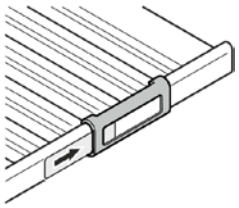


Ekstra labelholdere kan købes som ekstratilbehør.

5.4. Flaskeholdere

Monter de medleverede flaskeholdere til opbevaring af yderligere flasker yderst på de to øverste træhylder.

Monter flaskeholderne mellem rillerne på hylden og klik på plads.

Skub derefter flaskeholderne til positionen iht. billedet.

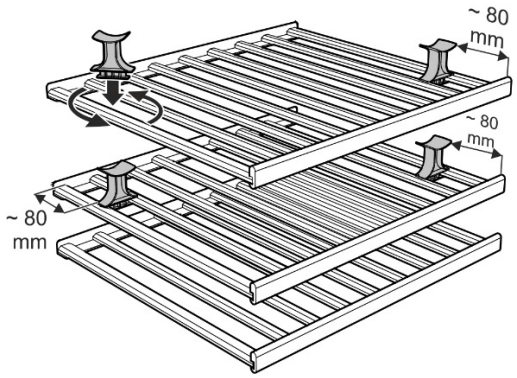


5.5. Præsentation af vinflasker

Flaskeholderne kan benyttes til en præsentation af vinflasker på de to øverste hylder.


For 0,75l flasker, bemærk distancen iht. billedet. Hvis dette undlades vil flasken komme i berøring med hylden oven over.

Når der opbevares højere flasker, skubbes flaskeholderen tilsvarende længere tilbage mod bagvæggen.

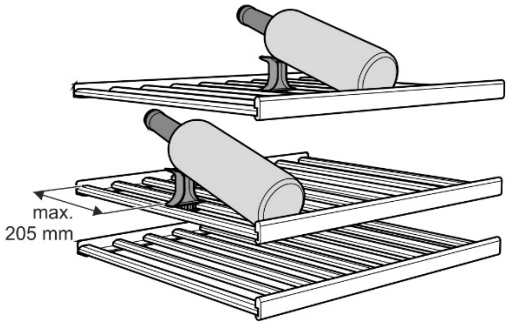

5.6. Lås

Dørlåsen er udstyret med en sikkerheds-mekanisme.

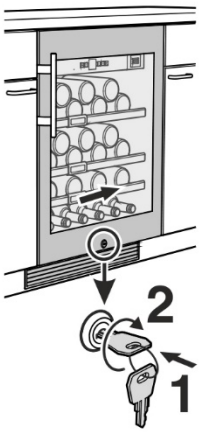


Apparatet låses

- Isæt nøglen som vist på pilen 1.
- Drej nøglen 90°.

Døren låses op i omvendt rækkefølge.

5.7. Opbevaringsdiagram

Til 0,75 bordeauxflasker i henhold til standarden NF H 35-124.

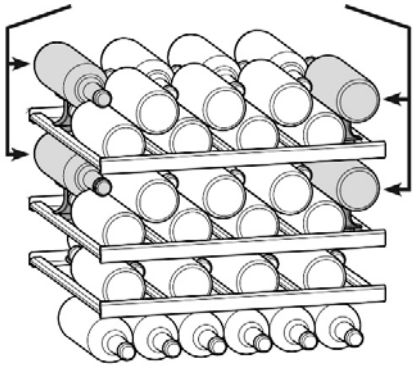

Total 46 flasker

Vigtigt: Hver træhylde må maks. belastes med 25 kg.

6. Rengøring og vedligeholdelse

6.1. Rengøring af apparatet

Før rengøringen:

Forsigtig

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp! Varm damp kan beskadige overfladerne og medføre forbrændinger.

- Benyt ingen damprensere!

Vigtigt

Forkert rengøring beskadiger apparatet!

- Benyt rengøringsmidler ikke i koncentreret form.
- Benyt ingen skurende eller kradsende svampe eller ståluld.
- Benyt ingen sand-, klor-, kemikalie- eller syreholdige rengøringsmidler.
- Anvend ingen kemiske opløsningsmidler.
- Typeskiltet på apparatets inderside må ikke beskadiges eller fjernes. Det er vigtigt for kundeservicemedarbejderne.
- Pas på, at ingen ledninger eller andre dele bliver revet af, knækket eller beskadiget.
- Lad ikke noget rengøringsvand løbe ind i afløbsrenden, ventilationsristen og elektriske dele.
- Tøm apparatet.
- Træk el-stikket ud.
- Benyt bløde rengøringsklude og et universelt rengøringsmiddel med neutral pH-værdi.
- I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med fødevarer.

Glasoverflader / rustfrit stål:


- Rengør glasoverfladerne med glasrens.
- Rengør rustfrit stål med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Udstyrsdele

- Træhylderne tørres af med en tør ikke-fnulderende klud.
-

Bemærk: Rengør aldrig træhylder med vand og rengøringsmiddel.

Rengøring af støvfilter
Støvfiltret som er placeret i apparatets sokkel skal rengøres en gang om året.

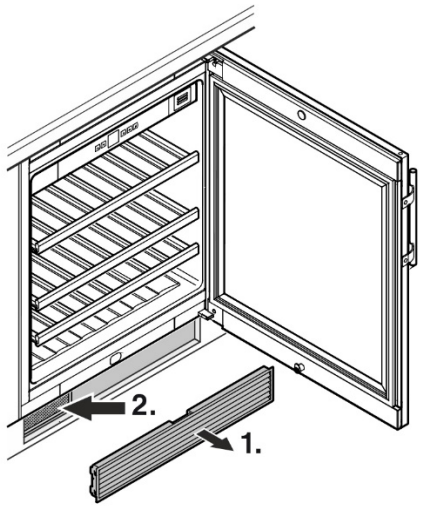

1. Afmonter ventilationsgitteret fra apparatets sokkel.

2. Rengør støvfiltret med en støvsuger.


3. Monter ventilationsgitteret.

Efter rengøringen:
- Gnid apparatet og udstyrets dele tørt.
- Tilslut atter apparatet og tænd for det igen.
- Læg vinen i skabet.

6.2. Træhylder


Træhylderne kan med fordel afmonteres for lettere rengøring indvendigt i skabet.

Afmontering af træhylder

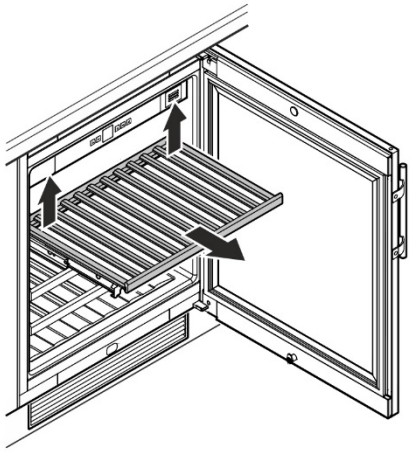


Træhylden trækkes op i højre og venstre side bagerst og løsnes og afmonteres mens den trækkes mod dig.

Montering af træhylder

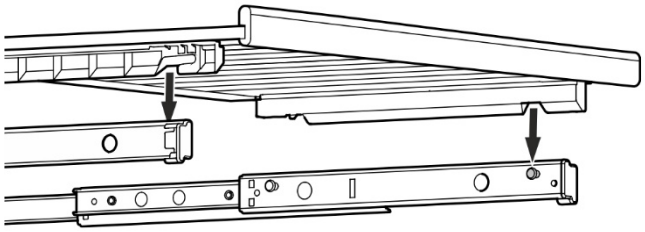

Skinnerne trækkes ud så langt som muligt. Placer den forreste fordybning på træhylden på skruen, som vist på billedet.

Glid træhylden sammen med skinnerne så langt ind i skabet som muligt.

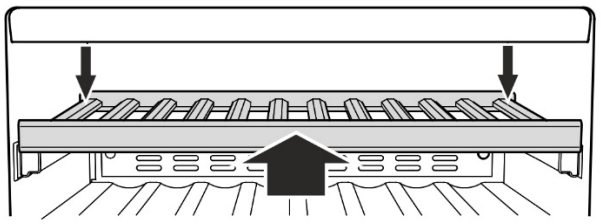

Skub træhylden ind bagerst til den klikker på plads forrest. Skub træhylden ned i højre og venstre side bagerst til den klikker på plads.

6.3. Garanti

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Garantien dækker ikke:
Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
Hvis der er brugt uoriginale reservedele
Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
Hvis ikke installationen er sket som anvist
Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg
Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.


Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

6.4. Fejlsøgning

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen vha. opstillingen i kapitel Driftsfejl. Hvis dette ikke er muligt, så henvend dig venligst til vores kundeservice. Telefonnummeret fremgår nedenfor.

Advarsel
Fare for kvæstelser gennem usagkyndig reparation!

- Reparation af og indgreb i apparatet og strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnt i Kapitel vedligehold, må kun gennemføres af vores kundeservice.

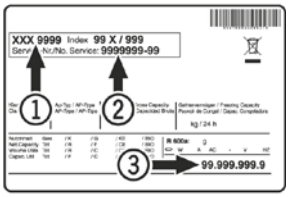

- Aflæs apparatets betegnelse (1), service-nr. (2) og serie-nr. (3) fra typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på apparatets venstre inderside.
- Underret vores kundeservice og meddel fejlen, apparatets betegnelse (1), service-nr. (2) og serie-nr. (3).
- Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Hold apparatet lukket, indtil kundeservice-medarbejderen indtræffer.
- Således holdes fødevarerne kolde i længere tid.
- Træk el-stikket ud (træk ikke i tilslutningsledningen) eller sluk for sikringen.

- Hvis fejlkoden: F1 er der en fejl på skabet. Kontakt service.

6.5. Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig.

Ring på 70 25 23 03

7. Driftsfejl

Deres apparat er konstrueret og fremstillet således, at der opnås høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en betjeningsfejl. I så fald må De også inden for garantiperioden oppebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan De selv afhjælpe:

Apparatet arbejder ikke.

→ Apparatet er ikke tændt.
- Tænd for apparatet.

→ Stikket er ikke sat rigtigt ind i stikkontakten.
- Kontrollér el-stikket.

→ Stikkontaktens sikring er ikke i orden.
- Kontrollér sikringen.

Blæserne inden i skabet kører selv om ventilator-funktionen er deaktiveret og kompressoren ikke arbejder.
- Dette er helt normalt. Det afhænger af indstillet temperatur i skabet samt den omgivende temperatur i opstillingslokalet.

Efter at have sat stikket i, tænder kølesystemet ikke, men der er angivet en temperatur i displayet.

→ DEMO-mode er aktiveret.
- Se afsnittet DEMO-mode.

Høje lyde

→ Står skabet i niveau på gulvet?

→ Vibrerer nærtliggende møbler?
- Lyde fra køleaggregatet er normale.

Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.

→ Apparatets dør er ikke rigtig lukket.
- Luk apparatets dør.

→ Ventilationen er utilstrækkelig.
- Frigør ventilationsristene.

→ Støvfiltret er beskidt.
- Rengør støvfiltret.

→ Omgivelsestemperaturen er for høj.
- Se kapitlet Apparatets anvendelsesområde.

→ Apparatet er blevet åbnet for ofte eller i for lang tid.
- Afvent, om den krævede temperatur atter opnås af sig selv. Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst vores kundeservice. Se kapitlet Vedligehold.

→ Apparatet står for tæt på en varmekilde.
- Se kapitlet Opstilling.

Advarsel

Fare for kvæstelser pga. elektrisk stød!
Under afdækningen findes spændingsførende dele.
- Lysdiode-indebelysningen må kun udskiftes eller repareres af hertil uddannet servicepersonale.

Advarsel

Fare for at blive såret gennem laserstråling klasse 1M.
Kig ikke ind i strålen, når afdækningen åbnes.

8. Tage ud af drift

8.1. Slukning af fryseskabet

- Tryk på tasten Tænd-/sluk-knappen til temperaturdisplayet er mørkt.

8.2. Standsning

- Tøm apparatet.
- Træk el-stikket ud.
- Gør apparatet rent. (Se kapitel Rengøring).
- Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

9. Bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love.
Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud.
- Gør apparatet ubrugeligt.
- Træk el-stikket ud.
- Skær strømkablet over.

Apparatet er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser og EU-direktiver 2004/108/EC og 2006/95EC.



witt

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • Postboks 85 • 7400 Herning
Tlf. 7025 2323 • Fax 7025 4823 • info@witt.dk • www.witt.dk

LIEBHERR