

Brugsanvisning

DK

WKb 1812, WKb 3212, WKb 4212

LIEBHERR

Oversigt over apparatet

Indhold

1. Oversigt over apparatet	2
1.1. Apparatets anvendelsesområde.....	2
1.2. Konformitet	2
1.3. Oversigt over apparat og udstyr.....	3
1.4. Energispareråd.....	3
2. Generelle sikkerhedsanvisninger	3
3. Idriftsættelse	4
3.1. Transport af apparatet	4
3.2. Opstilling af apparatet	4
3.3. Opstillingsmål	5
3.4. Bortskaffelse af emballage	5
3.5. Tilslutning af apparatet.....	5
4. Betjening	6
4.1. Betjeningspanel	6
4.2. Skabet tændes og slukkes.....	6
4.3. Indstilling af temperatur	6
4.4. Opbevaring af vin.....	6
4.5. Køling med ventilator	7
4.6. Døralarm	7
4.7. Yderligere funktioner.....	7
4.7.1. Børnesikring	7
4.7.2. Indstilling af lysstyrken	8
4.7.3. DEMO-mode	8
5. Interiør	9
5.1. Belysning.....	9
5.2. Labels	9
5.3. Lufttilførsel via aktivt kulfilter	9
5.4. Opbevaringsdiagram.....	9
6. Rengøring og vedligeholdelse	11
6.1. Afrimning	11
6.2. Rengøring af apparatet.....	11
6.3. Garanti	11
6.4. Fejlfinding	12
6.5. Service.....	12
7. Driftfejl.....	12
8. Tage ud af drift	13
8.1. Slukning af apparatet.....	13
8.2. Standsning	13
9. Bortskaffelse af apparatet.....	13
10. Hængslingsside ændres.....	13

Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.

Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat.

1. Oversigt over apparatet

1.1. Apparatets anvendelsesområde

Apparatet egner sig udelukkende til opbevaring af vin i private husholdninger.

Apparatet er ikke egnet til lagring og køling af medicin, blodplasma, laboratorium-præparater eller lignende stoffer og produkter, som danner grundlag for direktivet 2007/47/EF for medicinske produkter.

Misbrug af apparatet kan medføre skader på eller fordærv af de varer, som opbevares i apparatet. Desuden er apparatet ikke egnet til drift i eksplosionstruede områder.

Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til drift ved begrænsede omgivelsestemperaturer.


Den for deres apparat gældende klimaklasse er oplyst på typeskiltet.

Klimaklasse	Omgivende temperaturer
SN	10 °C - 32°C
N	16 °C - 32°C
ST	16 °C - 38°C
T	16 °C - 43°C
SN-ST	10 °C - 38°C
SN-T	10 °C - 43°C

1.2. Konformitet

Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret med hensyn til tæthed. Apparatet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EF-direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF.

1.3. Oversigt over apparatet og udstyr

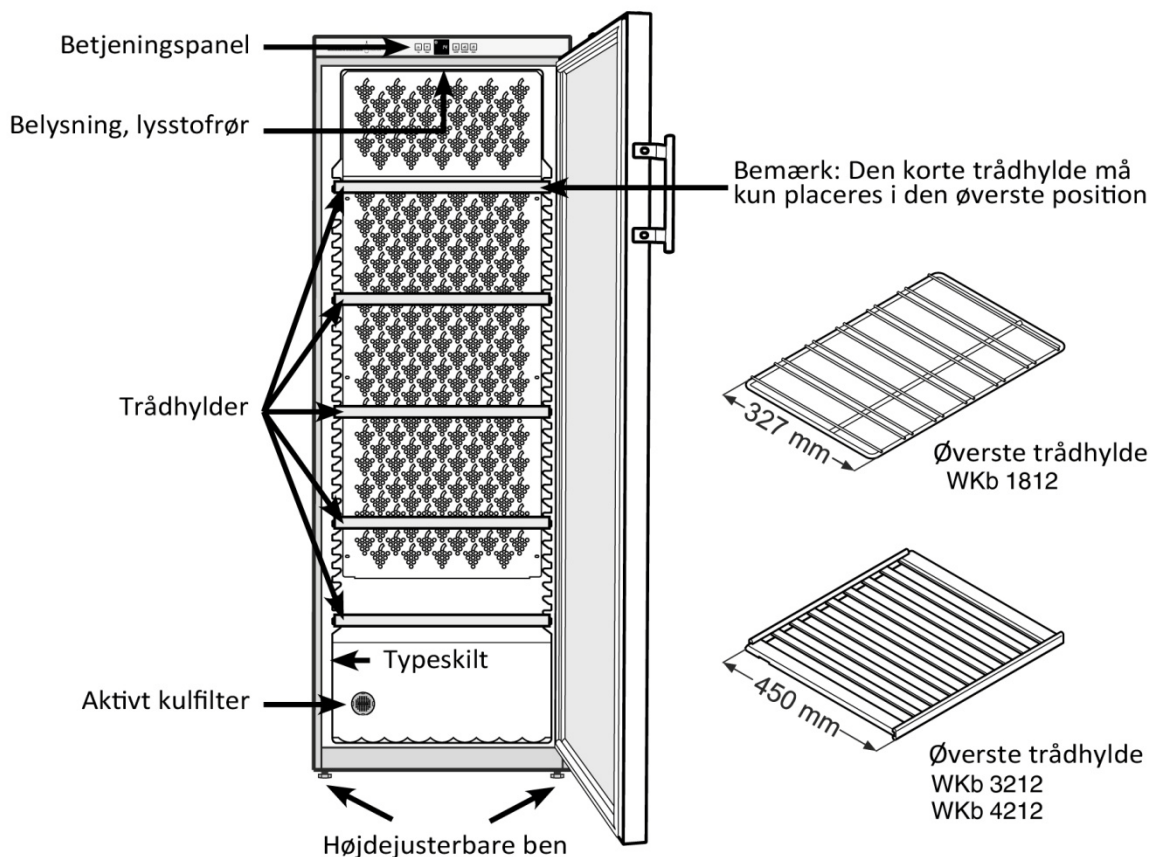

1.4. Energispareråd

- Sørg altid for god ventilation
- Lad apparat kun være åben i så kort tid som muligt.
- Støvflejringer øger energiforbruget.
- Kølemaskinen med varmeveksleren metalgitter på apparatets bagside – renses en gang om året for støv.



2. Generelle sikkerhedsanvisninger

Farer for brugeren:

- Apparatet er ikke beregnet til personer (også børn) med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kendskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve ledningen) eller sluk for sikringen.
- Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale.
- Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen.
- Apparatet må kun monteres og tilsluttes i henhold til oplysningerne i anvisningen.
- Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste ejer.

Fare for brand:

- Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antændes.
- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
- Håndtér ikke med åben ild eller antændelseskilder i apparatets indre.
- Benyt ingen elektriske apparater i apparatets indre (f. eks. damprenseapparater, varmeapparater, flødeapparater).
- Når kølemiddel slipper ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udslipstedet. Træk el-stikket ud. Sørg for god udluftning af lokalet. Kontakt kundeservice.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol.
- Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Stil ikke nogen brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme på eller i apparatet.
- Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares i tæt lukkede, stående beholdere. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkel, hylder, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

3. Idriftsættelse

3.1. Transport af apparatet



Forsigtig

Fare for kvæstelser og beskadigelser gennem forkert transport!

- Transportér apparatet i indpakket tilstand.
- Transportér apparatet i stående tilstand.
- Transportér apparatet ikke alene.

3.2. Opstilling af apparatet

Dæk ikke ventilationsåbningerne eller gitteret.


Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til leverandøren - inden apparatet tilsluttes.

Gulvet på opstillingsstedet skal være vandret og jævnt.

Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved siden af komfur, radiator og lignende udstyr. Apparatet skal altid placeres direkte op mod væggen.

Stil ikke apparatet op uden hjælp.

I henhold til normen EN 378 skal opstillingsrummet for dit apparat have et volumen på 1 m³ for hver 8g kølemiddel R600a. Er opstillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemiddelskredsløbet opstå en antændelig gas-luftblanding. Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre.

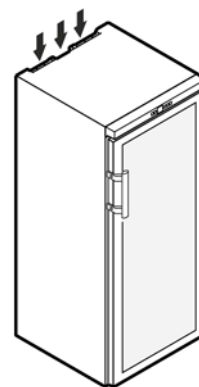

Advarsel

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænk vand.



Advarsel

Brandfare på grund af kortslutning!

Hvis apparatets hovedkablet/stik rører apparatets bagside kan kablet/stikket beskadiges grundet vibrationer. Dette kan føre til en kortslutning.

- Sørg for at skabet ikke er i kontakt med kabler eller stik.

- Brug ikke en stikkontakt der er placeret i nærheden af apparatets bagside.



Advarsel

Brandfare pga. kølemiddel!

Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brændbart. Kølemiddel, som løber ud, kan antændes.

- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.



Advarsel

Fare for brand og beskadigelse!

- Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!



Advarsel


Fare for brand og skader på grund af blokerede ventilationsriste!

- Hold altid ventilationsristene frie. Sørg altid for god ventilation!
- Tag tilslutningsledningen af apparatets bagside. Fjern herved kabelholderen, ellers opstår der vibrationslyde!
- Fjern beskyttelsesfolier fra kabinettets yderside.
- Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne.
- Alle transportsikringsdele fjernes.
- Når skabet er placeret, justeres de justerbare ben til det står op gulvet. Drej det yderligere 90°.
- Rengør skabet. Se afsnittet Rengøring.

Når apparatet stilles op i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand på apparatets yderside.

- Sørg altid for god ventilation på opstillingsstedet.

3.3. Opstillingsmål

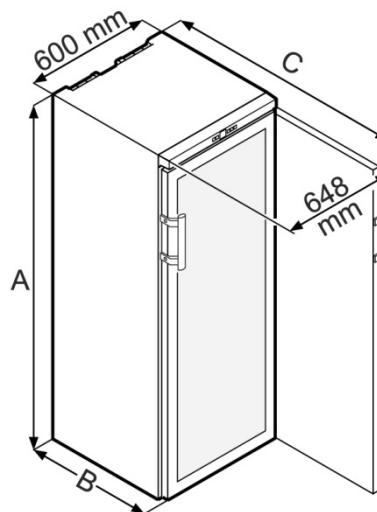

	A	B	C
WKb 1812	890 mm	613 mm	1172 mm
WKb 3212	1350 mm	739 mm	1298 mm
WKb 4212	1650 mm	739 mm	1298 mm

3.4. Bortskaffelse af emballage



Advarsel

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Formdele af opskummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

3.5. Tilslutning af apparatet

Vigtigt

Fare for beskadigelse af elektroniske dele!

- Benyt ingen vekselretter (omformer til konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm eller trefaset strøm) eller energisparestik.



Advarsel

Fare for brand og overopvarmning!

- Brug ingen forlængerledninger eller flerstikdåser.

Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med

oplysningerne på typeskiltet (se kapitel Oversigt over apparat og udstyr).

Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt.


Stikkontakten skal have en sikring på mellem 10 A og 16 A.

Den skal være lettilgængelig, så apparatets forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde.

- Kontrollér den elektriske tilslutning.
- Rensning af apparatet. Mere herom i kapitel Rengøring.
- Sæt el-stikket i stikkontakten.

4. Betjening

4.1. Betjeningspanel

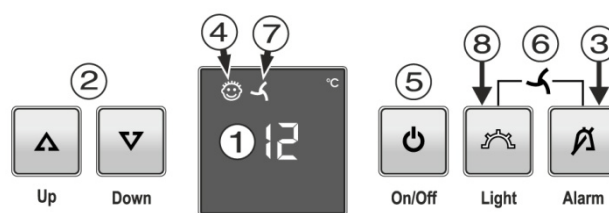

1. Temperaturdisplay
2. Temperaturindstilling
3. Alarm-knap
4. Børnesikringssymbol
5. Tænd-/slukknapp
6. Ventilator køling
7. Ventilatorsymbol
8. Belysning

4.2. Skabet tændes og slukkes

Skabet tændes: Tryk på Tænd-/sluk-knappen, indtil lyset i temperaturdisplayet tænder.



Skabet lukkes: Tryk på Tænd-/sluk-knappen i ca. 3 sekunder, indtil lyset i temperaturdisplayet slukker.

4.3. Indstilling af temperaturen

Temperaturen sænkes:
Tryk på DOWN-knappen



Temperaturen hæves:
Tryk på UP-knappen.

- Displayet begynder at blinke, når der trykkes på en knap for første gang.
- Endnu et tryk på knappen gør det muligt at justere temperaturen.
- Elektronikken skifter automatisk til at vise den faktiske temperatur ca. 5 sekunder efter, du har trykket på en knap.

4.4. Opbevaring af vin

Ved langtidsopbevaring, bør temperaturen indstilles mellem +10 °C og +14 °C. Det er den temperatur, der findes i en vinkælder, og den er perfekt til at vinen modnes korrekt.

De følgende drikketemperaturer er egnet til nævnte vine.

Rødvin:	+14 °C - +20 °C
Rosévin:	+10 °C - +12 °C
Hvidvin:	+8 °C - +12 °C
Mousserende vin:	+7 °C - +9 °C
Champagne:	+5 °C - +7 °C

4.5. Køling med ventilator




Ventilatoren sørger for at der holdes en konstant og jævn temperatur optimalt for et vinskab.

Luftfugtigheden i skabet kan øges yderligere ved aktivering af ventilatoren. Dette er særligt optimalt, når der opbevares vin gennem en længere periode.

Når ventilatoren er aktiveret stiger fugtigheden inde i skabet, og sikrer derved, at korkproppen ikke tørrer ud.

Ventilatoren tændes:

Hold alarmknappen nede og tryk samtidigt på lysknappen. ↖ LED'en tænder.

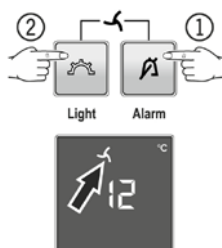

Ventilatoren slukkes:

Hold alarmknappen nede og tryk samtidigt på lysknappen. ↖ LED'en slukker.

Bemærk: Hvis skabet er opstillet i rum med lave omgivende temperaturer kører ventilatoren også, selvom funktionen ikke er aktiveret.

4.6. Døralarm

Når døren er åben i mere end 60 s, lyder den akustiske alarm. Den akustiske alarm stopper automatisk, når døren lukkes.



Slukke for den akustiske døralarm

Den akustiske alarm kan slås fra ved åben dør. Lyden er slået fra, så længe som døren er åben.

- Tryk på knappen alarm

Temperaturalarm

Hvis temperaturen er for kold eller varm, høres advarselstonen. Samtidigt blinker temperaturvisningen.



Årsagen til en for høj temperatur kan være:

- at for meget varm stueluft er strømmet ind i forbindelse med sortering og udtagning af vin
- at strømmen har svigtet i længere tid
- at skabet er defekt

Advarselstonen forsvinder automatisk, og temperaturvisningen hører op med at blinke, når temperaturen igen er inden for normalområdet.

Hvis temperaturen efter en time stadig er for kold eller varm, kontaktes service.

Slukke den akustiske temperaturalarm

Den akustiske alarm kan slås fra. Når temperaturen igen er nået, er alarmfunktionen atter aktiv.

- Tryk på knappen alarm.

Den akustiske alarm stopper.

Hvis fejlkoden F1 lyser i displayet, er der fejl på skabet. Kontakt da service.

4.7. Yderligere funktioner

I setup mode kan børnesikringen aktiveres og displayets lydstyrke indstilles. Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse slukker for apparatet, når de leger.

4.7.1. Børnesikring

Aktivering af børnesikringen:

Tryk på  i ca. 5 sekunder. Displayet viser:



 Light Display =

 Up Display =

 Light Display =

 On/Off Display =

Deaktivering af børnesikringen:

Tryk på  i ca. 5 sekunder.
Displayet viser:



 Display =

 Display =

 Display =

4.7.2. Indstilling af lysstyrken

Du kan tilpasse temperaturvisningens lysstyrke til lysforholdene i opstillingsrummet.

Tryk på  i ca. 5 sekunder.
Displayet viser:



 Display =

 Display =

Brug UP og DOWN knapperne til at vælge ønsket lysstyrke.

h1 = min. belysning
h5 = maks. belysning

 Display =

 Display =

Aktiveringen af lysstyrken sker efter ca. 1 minut.

Bemærk: når der trykkes på en knap, lyser displayet i et minut på maks. styrke.

Den indstillede lysstyrke, bliver først aktiv, når temperaturen i skabet, har nået indstillet temperatur.

4.7.3. Demo mode

Demo mode kan aktiveres, hvis skabet skal præsenteres på en udstilling eller et showroom. På den måde virker det som om skabet fungerer normalt.

DEMO lyser i displayet.

I denne funktion arbejder kølesystemet ikke. Hvis DEMO mode aktiveres ved et uheld, kan det deaktiveres i henhold til nedenstående.

Tryk på  +  i ca. 5 sekunder.

Displayet viser

 Display =

Kølesystemet tændes, temperaturen blinker i displayet.

Skabet arbejder nu i almindelig drift.

5. Interiør

5.1. Belysning


Lyset tænder automatisk, når døren åbnes. Tryk på lys-knappen, hvis du ønsker at lyset skal være tændt i skabet, selv når døren er lukket.



Lysstofrøret udskiftes

Bemærk: Afbryd strømmen – træk stikket ud af stikkontakten.

1. Træk den venstre side af lampedækslet nedad. Der er lavet indhak forrest og bagerst til dette.
2. Skub dækslet til venstre
3. Afmonter lampedækslet nedad.
4. Drej lysstofrøret 90°, og afmonter det nedad.

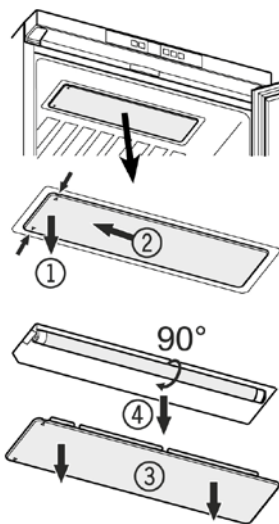

Monter det nye lysstofrør og drej det 90°.

Monter lampedækslet igen, til det klikker på plads.

5.2. Labels

Vinkøleskabet er udstyret med en holder til labels til hver hyld. Disse labels kan bruges til at indikere vintype.


Ekstra labels kan købes som ekstratilbehør.

Version 1

Klik labelholderen på plads og skub det tilsvarende label på plads fra fronten.

Version 2

Klik labelholderen på plads og skub det tilsvarende label på plads fra siden.

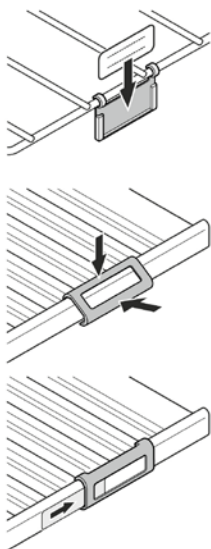

5.3. Lufttilførsel via aktivt kulfilter

Vinens modningsproces er afhængig af de omgivende forhold.


Luftkvaliteten spiller derfor en meget vigtig rolle under opbevaring af vin.

Begge vinzoner er udstyret med et aktivt kulfilter. Det aktive kulfilter sikrer, at luften i skabet er i topkvalitet.

Vi anbefaler, at kulfiltret skiftes en gang hvert år. Nyt filter købes hos nærmeste forhandler.

Udskiftning af filtret:

Tag fat i håndtaget, drej det 90° til højre eller venstre (1), og træk det ud (2).

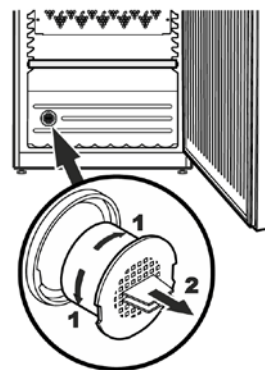

Isætning af filter:


Filtret isættes med håndtaget i en lodret linje. Drej det 90° til højre eller venstre (1) til det klikker på plads.

5.4. Opbevaringsdiagram

Til 0,75 bordeauxflasker

WKb 1812

Antal flasker

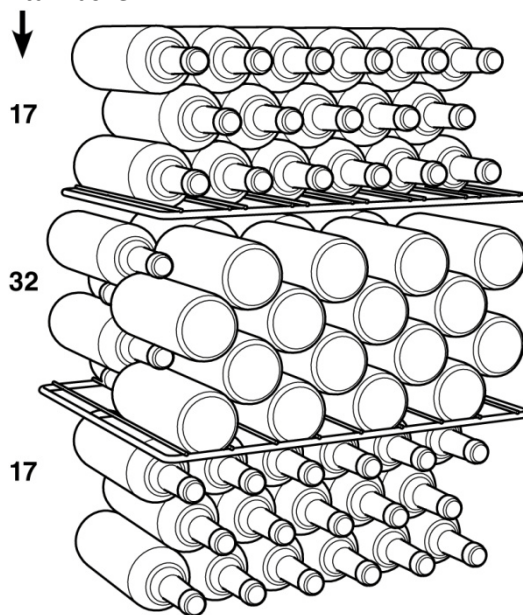

Total 66 flasker

Vigtigt: Hver træhyld må maks. belastes med 45 kg.

WKb 3212

Antal flasker




40

44

44

36

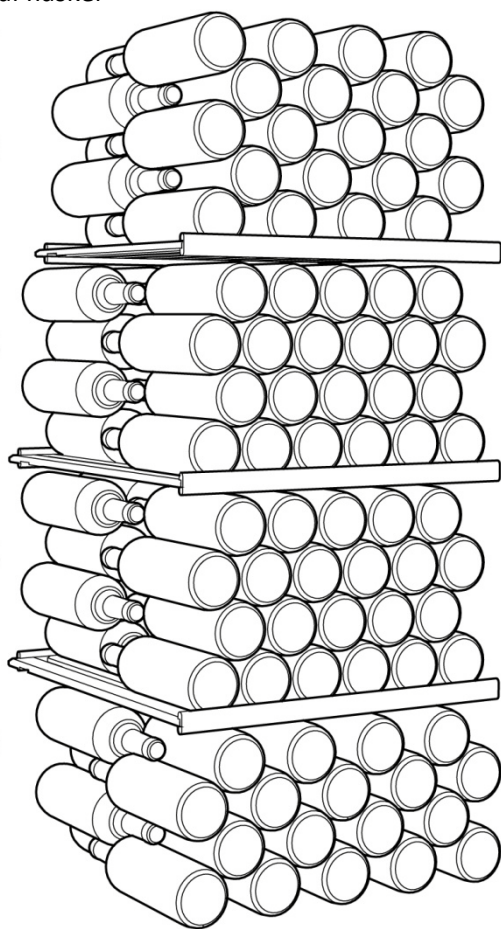

Total 164 flasker

Vigtigt: Hver træhylde må maks. belastes med 60 kg.

WKb 4212

Antal flasker



32


33

33

33


33

36

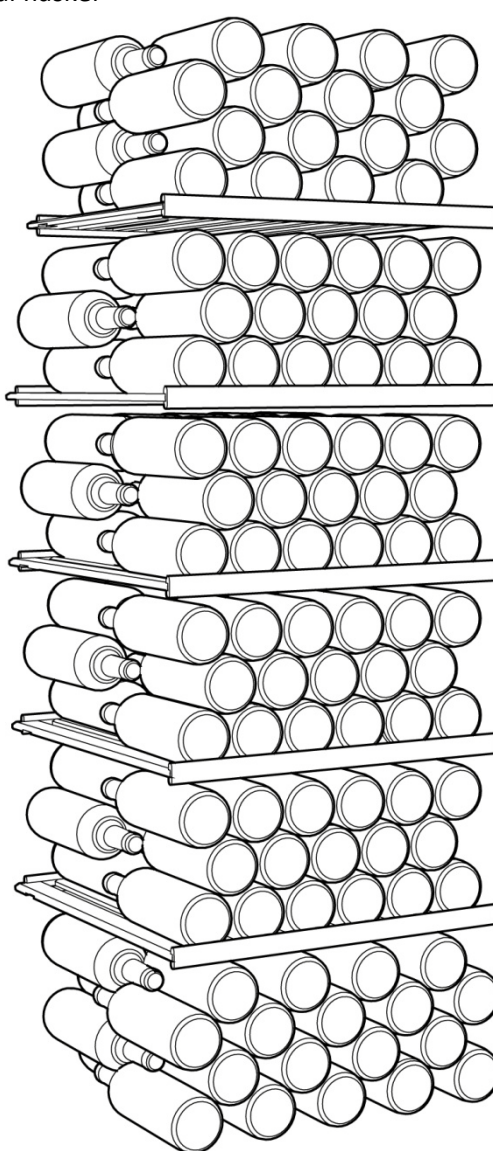

Total 200 flasker

Vigtigt: Hver træhylde må maks. belastes med 60 kg.

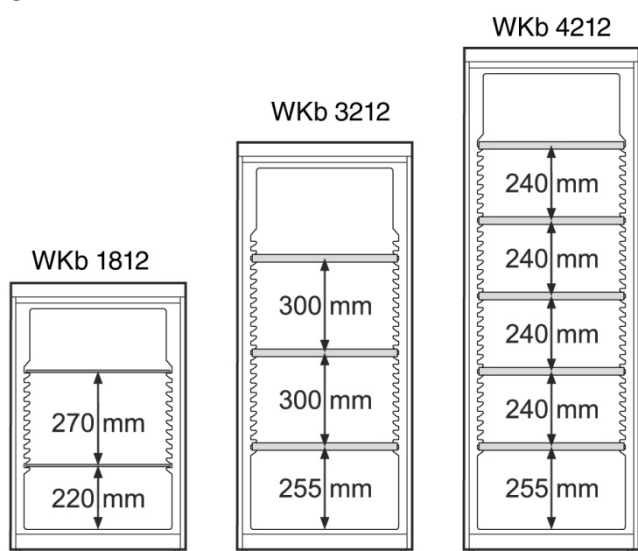

De viste opbevaringskapaciteter er kun mulige med trådhylderne i deres korrekte position.

6. Rengøring og vedligeholdelse

6.1. Afrimning

Skabet afrimes automatisk.

6.2. Rengøring af apparatet

Før rengøringen:



Forsigtig

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp! Varm damp kan beskadige overfladerne og medføre forbrændinger.

➤ Benyt ingen damprensere!

Vigtigt

Forkert rengøring beskadiger apparatet!

- Benyt rengøringsmidler ikke i koncentreret form.
- Benyt ingen skurende eller kradsende svampe eller ståluld.
- Benyt ingen sand-, klor-, kemikalie- eller syreholdige rengøringsmidler.
- Anvend ingen kemiske opløsningsmidler.
- Typeskiltet på apparatets inderside må ikke beskadiges eller fjernes. Det er vigtigt for kundeservicemedarbejderne.
- Pas på, at ingen ledninger eller andre dele bliver revet af, knækket eller beskadiget.
- Lad ikke noget rengøringsvand løbe ind i afløbsrenden, ventilationsristen og elektriske dele.
- Tøm apparatet.
- Træk el-stikket ud.
- Benyt bløde rengøringsklude og et universelt rengøringsmiddel med neutral pH-værdi.
- I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med fødevarer.

Glasoverflader / rustfrit stål:

- Rengør glasoverfladerne med glasrens.
- Rengør rustfrit stål med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Udstyrsdele

- Træhylderne tørres af med en tør ikke-fnulderende klud.

•

Bemærk: Rengør aldrig træhylder med vand og rengøringsmiddel.

Efter rengøringen:

- Gnid apparatet og udstyrets dele tørt.
- Tilslut atter apparatet og tænd for det igen.
- Læg vinen i skabet.

6.3. Garanti

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejds løn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Garantien dækker ikke:

Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl

Hvis der er brugt uoriginale reservedele

Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt

Hvis ikke installationen er sket som anvist

Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

6.4. Fejlsøgning

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen vha. opstillingen i kapitel Driftsfejl. Hvis dette ikke er muligt, så henvend dig venligst til vores kundeservice. Telefonnummeret fremgår nedenfor.




Advarsel

Fare for kvæstelser gennem usagkyndig reparation!

- Reparation af og indgreb i apparatet og strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnt i Kapitel vedligehold, må kun gennemføres af vores kundeservice.

- Aflæs apparatets betegnelse (1), service-nr. (2) og serie-nr. (3) fra typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på apparatets venstre inderside.
- Underret vores kundeservice og meddel fejlen, apparatets betegnelse (1), service-nr. (2) og serie-nr. (3).
- Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Hold apparatet lukket, indtil kundeservice-medarbejderen indtræffer.
- Således holdes fødevarerne kolde i længere tid.
- Træk el-stikket ud (træk ikke i tilslutningsledningen) eller sluk for sikringen.
- Hvis fejlkoderne: F1 er der en fejl på skabet. Kontakt service.

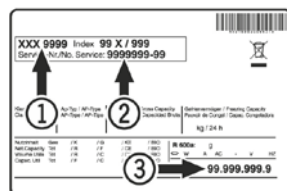

6.5. Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig.

Ring på 70 25 23 03

7. Driftsfejl

Deres apparat er konstrueret og fremstillet således, at der opnås høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en betjeningsfejl. I så fald må De også indenfor garantiperioden oppebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan De selv afhjælpe:

Apparatet arbejder ikke.

→ Apparatet er ikke tændt.

- Tænd for apparatet.
- Stikket er ikke sat rigtigt ind i stikkontakten.
- Kontrollér el-stikket.
- Stikkontaktens sikring er ikke i orden.
- Kontrollér sikringen.

Efter at have sat stikket i, tænder kølesystemet ikke, men der er angivet en temperatur i displayet.

- DEMO-mode er aktiveret.
- Se afsnittet DEMO-mode.

Høje lyde

- Står skabet i niveau på gulvet?
- Vibrerer nærtliggende møbler?
- Lyde fra køleaggregatet er normale.

Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.

- Apparatets dør er ikke rigtig lukket.
- Luk apparatets dør.
- Ventilationen er utilstrækkelig.
- Frigør ventilationsristene.
- Omgivelsestemperaturen er for høj.
- Se kapitlet Apparatets anvendelsesområde.
- Apparatet er blevet åbnet for ofte eller i for lang tid.
- Afvent, om den krævede temperatur atter opnås af sig selv. Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst vores kundeservice. Se kapitlet Vedligehold.
- Apparatet står for tæt på en varmekilde.
- Se kapitlet Opstilling.

8. Tage ud af drift

8.1. Slukning af fryseskabet

- Tryk på tasten Tænd-/sluk-knappen til temperaturdisplayet er mørkt.

8.2. Standsning

- Tøm apparatet.
- Træk el-stikket ud.
- Gør apparatet rent. (Se kapitel Rengøring).
- Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

9. Bortskaffelse af apparatet

Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love.




Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud.

- Gør apparatet ubrugeligt.
- Træk el-stikket ud.
- Skær strømkablet over.

10. Hængslingsside ændres

Hængslingssiden bør kun ændres af en fagmand. Det kræver to personer, at skifte hængslingsside.


- Fjern skruen fra det nederste beslag.

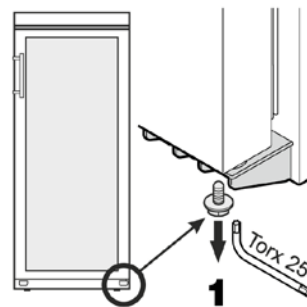


- Åbn døren ca. 45° og løft den opad.

Vigtigt


Grundet den høje vægt på dørene på WKb 3212 og WKb 4212 skal døren løftes af en person, mens den anden klarer nedenstående.

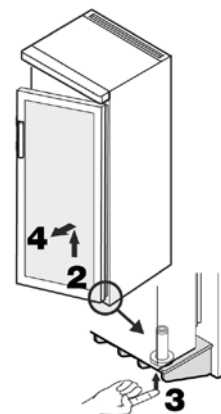


- Skub hængselsbolten op med din fingerspids.
- Træk døren mod fronten og afmonter nedad.

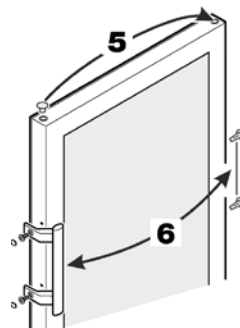


- Flyt proppen.
- Flyt håndtaget over på modsatte side.

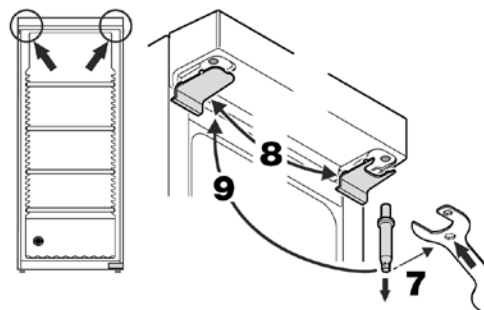


- Skrue hængselsbolten af. Brug den medleverede skruenøgle.
- Flyt afdækningerne over på modsatte side.
- Skrue hængselsbolten i på modsatte side.

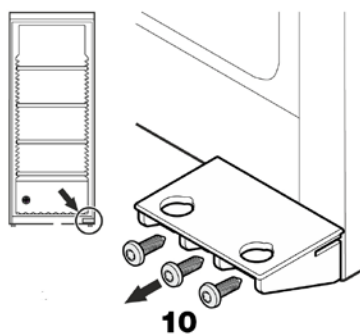


10. Skru beslaget af.

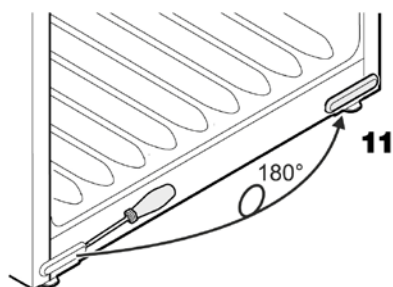

11. Afmonter afdækningen, drej det 90°, og monter på modsatte side.

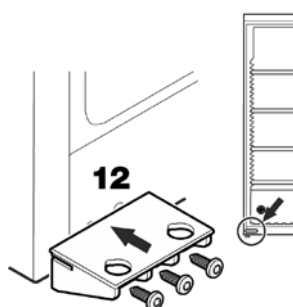

12. Monter beslaget.

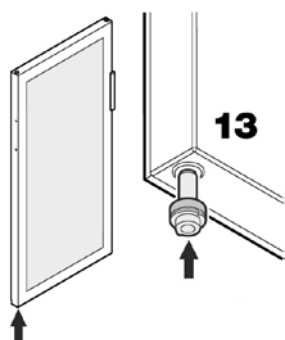

13. Isæt hængselsbolten på den venstre side. Brug din pegefinger til at holde bolten, mens døren påsættes.


14. Monter døren på den øverste hængselsbolt som vist på illustrationen, og guide den til det nederste hængsel.

Vigtigt


Grundet den høje vægt på dørene på WKb 3212 og WKb 4212 skal døren holdes sikkert af en person.

15. Løft døren opad og drej hængselsbolten, til den passer i beslaget.

Langsomt sænkes døren. Den nederste del af hængselsbolten skal være helt i skruet beslaget.

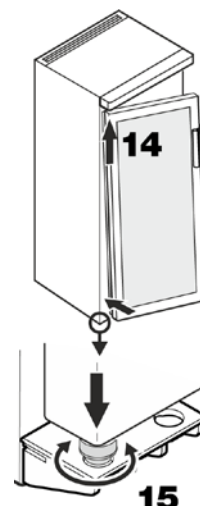


16. Skru skruen ind i hængselsbolten igen, og stram til.

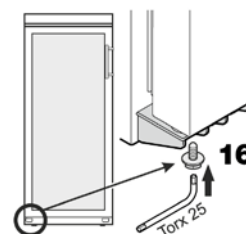


Justering af døren

Hvis døren hælder, kan den justeres.

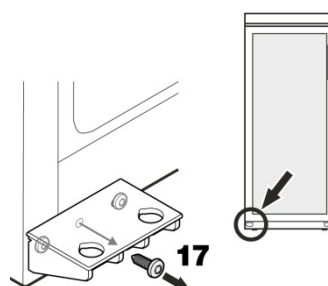

17. Fjern den midterste skrue fra beslaget. Der er ikke længere behov for skruen.

18. Løsn skruerne og skub beslaget til højre eller venstre. Stram skruerne igen.

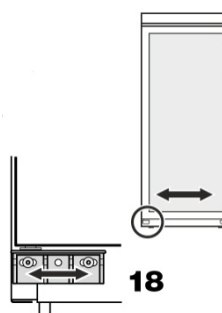



Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • Postboks 85 • 7400 Herning
Tlf. 7025 2323 • Fax 7025 4823 • info@witt.dk • www.witt.dk

LIEBHERR