


Samlevejledning


Indhold:

- 2 stk. sidepanel (nr. 1)
- 9 stk. tværstænger med lille fordybning (nr. 2)
- 9 stk. tværstænger med stor fordybning (nr. 3)
- 1 stk. afstandstykke (nr. 4)
- 36 stk. skruer (nr. 5)

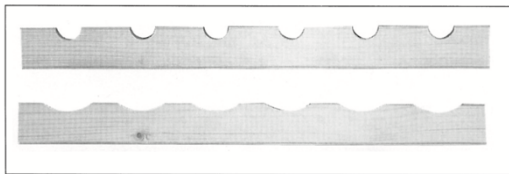

2

3

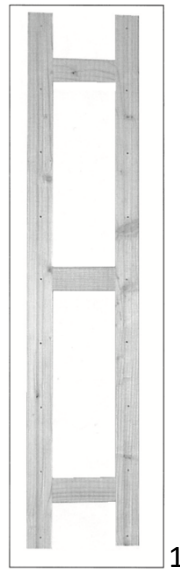

1



4



5

Vinreolen samles nedefra og op.

Tværstang med lille fordybning (nr. 2) skrues fast på sidepanelet forneden og forrest.

Tværstang med stor fordybning (nr. 3) skrues fast på sidepanelet forneden og bagerst.

Sørg for at tværstængerne klikker ind i rillen på sidepanelet. (se fig. 1)

Skruerne skrues ind fra ydersiden.

Hullerne i sidepanelet er symmetriske, så det er lige meget hvad der er top og bund.

Næste lag tværstænger sættes fast på samme måde. De kan skubbes ned i rillen, husk at fordybningerne skal vende opad.

Brug afstandsmåleren (nr. 4) ovenpå tværstangen (se fig. 2)

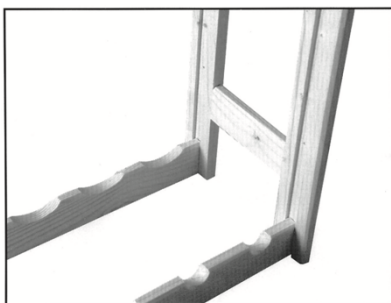


Fig. 1

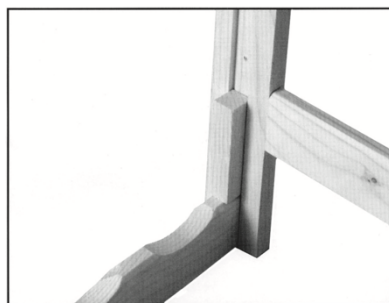


Fig. 2